注射笔使用步骤

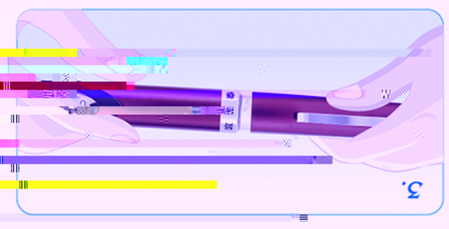

1. 为什么引导螺杆无法旋转？

只有正确安装针头，引导螺杆才能顺畅旋转。

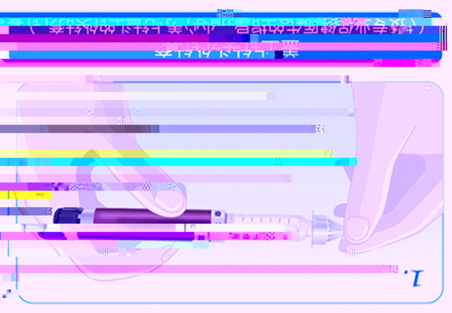

然后，将笔帽一直套上，旋转至听到“咔哒”一声表示安装完成。

去掉针盖

（取下针头外针盖和内针盖。不要丢弃内针盖，以备取下针头时使用。）

注射准备

推动释放按钮：看到一滴药液从针头尖端出现，表示注射笔已准备好。

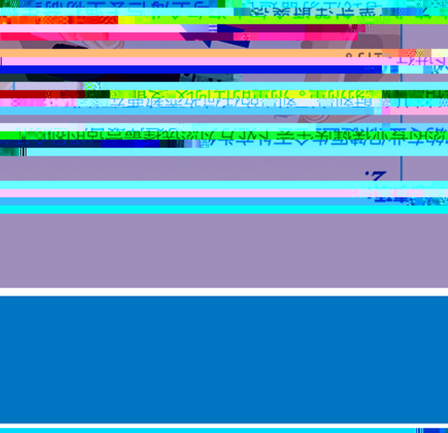

在引导螺杆和笔芯的推动活塞间可能存在气泡，属正常现象。一旦引导螺杆完全伸展，气泡可能会被推出。

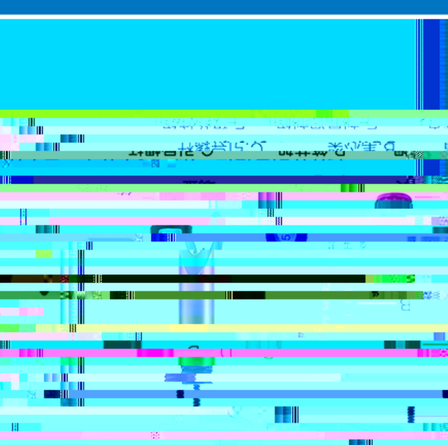

注意：

在使用一次性注射笔前，请务必检查笔芯是否出现破损，例如裂痕、变色或异物。

注意：

为避免空气进入笔芯，不要更换针头，直接将针头连接到注射笔上，即可开始注射。

注意：

在使用一次性注射笔前，请务必检查笔芯是否出现破损，例如裂痕、变色或异物。